Samsung E1120

Κινητό τηλέφωνο
εγχειρίδιο χρήσης

Ορισμένα από τα περιεχόμενα σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21868A
Greek. 12/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης για να αποφύγετε επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά ή ζώα. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου και των αξεσουάρ κοντά ή επάνω σε αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Χειριστείτε και πετάξτε με προσοχή τις μπαταρίες και τους φορτιστές

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας.
  Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες ή το τηλέφωνο στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή τηλεφώνου.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, θερμάστρες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. Ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα, Wireless Technology Research.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευής για συμβουλές.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C ή πάνω από 45 °C). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Φυλάξτε τη μπαταρία σε ξηρό μέρος.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα γιατί ενδέχεται να δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και – των μπαταριών και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Οι ζημιές από νερό στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή - προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικό εξοπλισμό και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου σας.

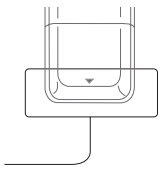

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύστε τις κάρτες από ισχυρούς κραδασμούς, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,633 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή διάθεση του προϊόντος

(Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σύμβολο που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη σχετική τεκμηρίωση δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την υπεύθυνη τοπική αρχή για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και το πώς μπορούν να απορρίψουν αυτό το αντικείμενο, ώστε να ανακυκλωθεί με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο συμβόλαιο αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς απόρριψη.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

CE 0168

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο: E1120

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950-1 : 2001+A11:2009
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Δίκτυο	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Διάταξη τηλεφώνου

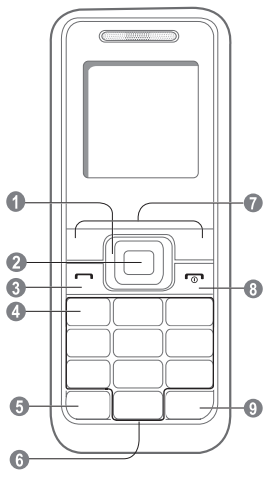

1
Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στην κατάσταση Αναμονής, προσαρμογή του επιπέδου του ήχου (πάνω/κάτω) ή των μενού που ορίζονται από το χρήστη (αριστερά/δεξιά). Στη λειτουργία Μενού, κύλιση στις επιλογές μενού
► *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας φακού*

2
Πλήκτρο πρόσβασης μενού/ επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στη λειτουργία Μενού. Στη λειτουργία Μενού, ενεργοποίηση της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης

3
Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση Αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων.
Αποστολή μηνύματος SOS
► *Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS*

4
Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μηνύματα τηλεφωνητή (πιέστε παρατεταμένα)

5
Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου
Στην κατάσταση Αναμονής, κλείδωμα των πλήκτρων (πιέστε παρατεταμένα)

6
Αλφαριθμητικά πλήκτρα

7
Πλήκτρα οθόνης
Εκτέλεση των ενεργειών που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης

8
Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πιέστε παρατεταμένα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση Αναμονής

9
Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας
Στην κατάσταση Αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας (πιέστε παρατεταμένα)

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Δίκτυο περιαγωγής
	Νέο μήνυμα
	Λειτουργία μηνυμάτων SOS ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη μπαταρίας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

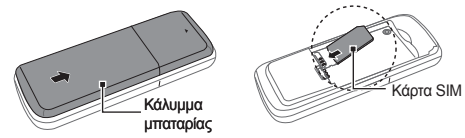

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

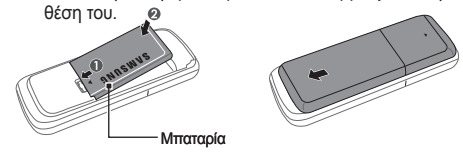

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.

2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Εικονίδια οδηγιών

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Ακολουθεί**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** (αντιστοιχεί σε **Μενού** και ακολουθεί **Μηνύματα**)
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από μενού)
< >	**Γωνιώδεις αγκύλες**: πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: **<OK>** αντιστοιχεί στο πλήκτρο OK)

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

1. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ].
2. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ].

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί, η προγραμματισμένη ειδοποίηση δεν θα ενεργοποιηθεί.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Η ένταση μέσα από μονοφωνικά ακουστικά είναι πολύ χαμηλή ή δεν ακούγεται. Χρησιμοποιείτε μόνο στερεοφωνικά ακουστικά.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας όταν έχει κλαπεί ή όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας με διαφορετική κάρτα SIM. Το τηλέφωνο θα αποστείλει το προκαθορισμένο μήνυμα εντοπισμού σε συγγενείς ή φίλους. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο παροχέας υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **<OK>**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε [ ] για να ανοίξετε τη λίστα των παραληπτών.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
6. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε [ ].
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
8. Όταν τελειώσετε με την επιλογή επαφών, πατήστε **<Επιλογές>**→ **Προσθήκη** για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
9. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
11. Πατήστε **<Αποθήκ.>** → **<OK>**.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους της άδειας τελικού χρήστη, ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εντοπισμού κινητού.

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων

Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης ήχου.

Για να προσαρμόσετε την ένταση της φωνής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό.
► *Όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης πάνω, ο φακός ενεργοποιείται.*

Στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, εάν βρίσκεστε σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να είναι δύσκολο να ακούσετε τον συνομιλητή σας. Όταν βρίσκεστε σε θορυβώδες περιβάλλον, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε την κανονική λειτουργία του τηλεφώνου, ώστε να ακούτε καλύτερα.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε [ ].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε τον τύπο κλήσεων.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε αριθμό ή όνομα.
4. Πατήστε το [ ] για να προβάλετε λεπτομέρειες της κλήσης ή το [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στους συγγενείς και τους φίλους σας για βοήθεια. Ενδέχεται η λειτουργία να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Ρυθμίσεις αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε [ ] για να ανοίξετε τη λίστα των παραληπτών.
4. Πατήστε [ ] για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
5. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε [ ].
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
7. Όταν τελειώσετε με την επιλογή επαφών, πατήστε **<Επιλογές>**→ **Προσθήκη** για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
8. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
10. Πατήστε **<Αποθήκ.>** → **<Ναι>**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [ ] τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προεπιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου.
   Το τηλέφωνο μεταβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας SOS και στέλνει το προκαθορισμένο μήνυμα SOS.
2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [ ].

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Για να ρυθμίσετε μια νέα ειδοποίηση

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ειδοποίηση.**
2. Μεταβείτε σε μια κενή θέση ειδοποίησης και πατήστε [ ].
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Για να διακόψετε μια ειδοποίηση

Όταν ηχεί η ειδοποίηση:
- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τη διακόψετε χωρίς αναβολή.
- Πατήστε **<OK>** ή [ ] για να διακόψετε την ειδοποίηση με αναμονή ή, πατήστε **<Αναβολή>** ή οποιοδήποτε πλήκτρο για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Ειδοποίηση.**
2. Μεταβείτε στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε και πατήστε [ ].
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω (εάν χρειάζεται).
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Ανενεργό**.
5. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να μεταβείτε σε μια λειτουργία εισαγωγής. Ανάλογα με την περιοχή σας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε μια λειτουργία εισαγωγής κειμένου για τη γλώσσα σας.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να μεταβείτε σε μια λειτουργία εισαγωγής.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε μια ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [#] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Εάν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, πατήστε [**0**] για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία εισαγωγής αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.

Λειτουργία εισαγωγής συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα σύμβολο.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε **<Διαγραφή>**. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **<Διαγραφή>**.
- Για να εισάγετε κενό διάστημα μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [#].
- Για να εισάγετε σημεία στίξης, πατήστε [**1**].

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στην κατάσταση Αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογές>**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία επαφής**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν χρειάζεται).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος**.
2. Εισάγετε τον αριθμό προορισμού.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Πατήστε **<Επιλογές>** → **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Για να προβάλετε μηνύματα κειμένου

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε **<Μενού>** → **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας φακού

Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να ανάψετε το φακό, όταν βρίσκεστε σε σκοτεινό χώρο. Με τη λειτουργία αυτή, η οθόνη LCD γίνεται λευκή, ώστε να χρησιμοποιηθεί ο φωτισμός οθόνης LCD και ο φακός.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας φακού

- Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης πάνω, για να βγείτε από την κατάσταση Αναμονής και να ενεργοποιήσετε το φακό.
- Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης πάνω για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο και να ενεργοποιήσετε το φακό.

Η οθόνη LCD γίνεται λευκή και αποκτά μεγαλύτερη φωτεινότητα με το εικονίδιο φακού ή με κείμενο.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας φακού

- Πατήστε [ ] ή **<Πίσω>** για να απενεργοποιήσετε το φακό.

Η λειτουργία του φακού μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο ή όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής.